


1. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
2. Spojte vedení s nosným sloupem pomocí natloukáčích vrutů s hmoždinkou.
3. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.

# Stavební pouzdro do sádkartonové přičky

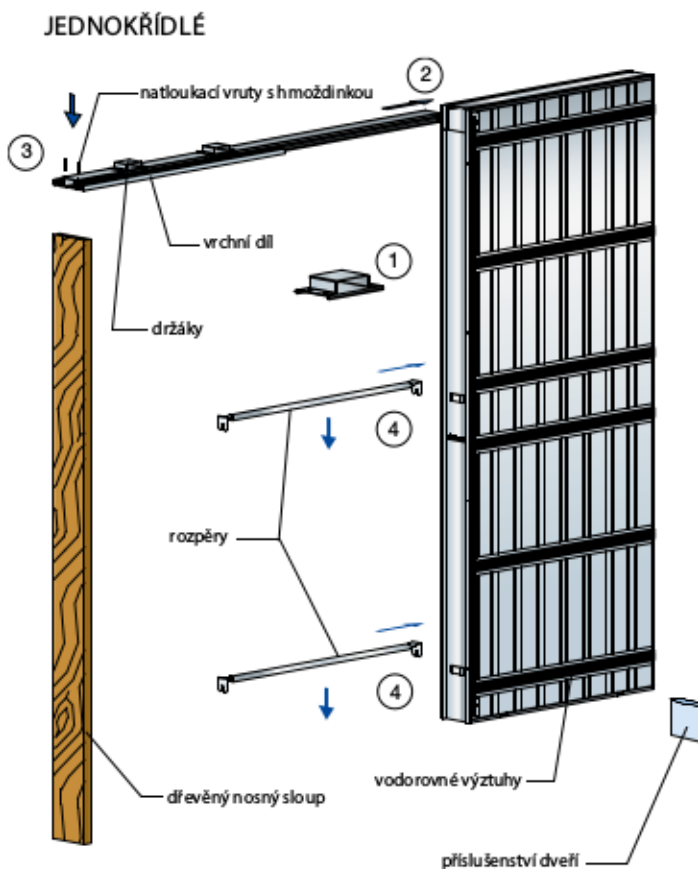

1. Zasuňte držáky do vrchního dílu.
2. Zasuňte vrchní díl do příslušného vedení kapsy.
3. Spojte vrchní díl s nosným sloupem pomocí natloukáčích vrutů s hmoždinkou.
4. Zasuňte rozpěry do příslušných uložení.